ID 取扱説明書 ■INSTRUCTIONS ⅢMODE D'EMPLOI Ⅲ BEDIENUNGSANLEITUNG ES INSTRUCCIONES Ⅲ ISTRUZIONI Ⅲ 使用說明書 ৷ 使用说明书

ご使用前にこの取扱 Before using, read this 説明書をお読みくだ manual carefully to ensure correct use

Pour une utilisation correcte de la télécommande, lire attentivement ce mode

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch, um eine korrekte Bedienung zu gewährleisten.

Para obtener un óptimo rendimiento, lea atentamente este manual antes del uso.

manuale per poter usare l'unità in maniera corretta.

Prima dell'uso, leggere 使用前請仔細閱讀本 使用前请仔细阅读本 con attenzione questo 說明書以確保正確使 说明书以确保正确使 用。

■ ロ 電池を火の中に投げ入れたり、加熱、分解、充電、ショートさせたりすると、発熱、発火、 破裂することがあります。非常に危険ですので、これらのことは絶対におやめください。

suchen Sie sofort einen Arzt auf

 ●電池は幼児の手の届かないところに置いてください。また、万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 ●電池は正しく使いましょう。誤った使い方は液もれ・発熱・破損の原因となります。交換するときは、+-の向きに注意して正しく入れてください。 immediately. Always use batteries correctly. Misuse can result in leakage, the generation of heat and damage. When replacing batteries, always make sure the plus (+) and minus (-) terminals are positioned correctly.

• Toujours utiliser la pile correctement. Une mauvaise utilisation peut provoquer une fuite, une

• Achten Sie stets auf korrekten Gebrauch von Batterien. Mißbrauch kann zu Auslaufen, Wärmeerzeugung und Schäden führen. Achten Sie beim Batteriewechsel stets darauf, daß die Pole (+) und (-) korrekt ausgerichtet sind.

 Utilice la pila correctamente. El uso incorrecto podría producir fugas, calor y daños. Al sustituir la pila, asegúrese de que los terminales positivo (+) y negativo (-) queden correctamente posicionados.

Usare sempre le pile nella maniera corretta. L'uso in maniera errata può essere causa di perdite di fluido, generazione di calore e danni. Quando si sostituiscono le pile, accertarsi sempre che il terminale positivo (+) e il terminale negativo (-) siano orientati correttamente.

génération de chaleur ou des dommages. Lors de remplacement de la pile, toujours s'assurer que les

NARNING

- Keep the battery away from fire. Never try to disassemble, recharge or short circuit a battery.
 Keep the battery out of the reach of children. If a battery is swallowed, consult a physician

AVERTISSEMENT

- Tenir la pile à l'écart du feu. Ne jamais essayer de la démonter, de la recharger ni de la court-circuiter.
 Garder la pile hors de la portée des enfants. Si une pile était avalée, consulter un médecin immédiatement.
- Halten Sie die Batterie von Feuer fern. Versuchen Sie niemals, die Batterie zu zerlegen, zu laden oder kurzzuschließen.
 Halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern. Falls eine Batterie verschluckt wird,

ES ADVERTENCIA

- Mantenga la pila lejos del fuego. No intente jamás desarmar, recargar o hacerle cortocircuito.
 Guarde la pila fuera del alcance de los niños. Si llegara a ser ingerida, acuda inmediatamente al

II AVVERTENZE

Tenere la pila lontano dal fuoco. Non tentare mai di smontare, di ricaricare o di cortocircuitare la pila.
 Tenere la pila fuori dalla portata dei bambini. Se si ingoia una pila, consultare immediatamente un medico.

cs 警告

- 切勿將電池投入火中,或將其加熱、分解、充電、令其短路等,以防發生危險。

■ 日 ● 切勿将电池投入火中,或将其加热、分解、充电、令其短路等,以防发生危险。

- 請將電池置放於幼兒取不到的地方。萬一幼兒吞下了電池,請立即送往醫院。 請正確使用電池。錯誤的使用方法是造成漏液、發熱、破損的原因。更換電池時,請注意電 池正負極的方向是否正確。
- 请将电池置放于幼儿取不到的地方。万一幼儿吞下了电池,请立即送往医院。 请正确使用电池。错误的使用方法是造成漏液、发热、破损的原因。更换电池时,请注意电池正负极的方向是否正确。

まで3秒以上押し続けます。(W=コード1, T=コード2)

and select the section with the +/- buttons



ease use the return and collection systems allable in your country for the disposal of this

domestiques.

A utiliser pour la mise en rebut de ces types
d'équipements conformément aux systèmes de
traitement et de collecte disponibles dans votre pays

nis symbol (crossed-out wheeled bin WEEE Annex I) indicates separate collection of waste electrical and electronic equipment in the EU countries. Here of equipment in the EU countries. ease do not throw the equipment into thedomestic fuse. Less use the return and collection systems ease use the return and collection systems ease use the return and collection systems domestic fuse. Wevillez ne pas jeter féquipement dans les ordures domestic fuse. Wevillez ne pas jeter féquipement dans les ordures domestic fuse. Ihrem Land gültige Rücknahm nutzen dieses zur Entsorgung.

Este símbolo [un contenedor de basura tachado con una X en el Anexo IV de WEEE] indica que la recogida de basura de equipose décirtocs y electrónicos deberá tratarse por separado en los países de la Unión Europea. No tire este equipo a la basura doméstica.

bornes plus (+) et moins (-) sont positionnées correctement.

basura doméstica. Para el desecho de este tipo de equipos utilice los sistemas de devolución al vendedor y de recogida que se encuentren disponibles.


= code 1, T = code 2)

ado con Questo simbolo [contenitore di spazzatura barrato come illustrato nell'allegato IV della direttiva WEEE] indica una raccolta separata dei rifiuti di indica una raccolta separata dei rifluti di indica una raccolta separata dei rifluti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nei paesi dell'Unione Europea. Si prega di non gettare questo dispositivo tra i rifluti domestici. Si prega di utilizzare i sistemi di raccolta e di recuper disponibili per lo smaltimento di questo tipo di dispositivi.




撮影時 / Record mode / mode d'enregistrement / Aufnahmemodus / modo de grabación / modo di registrazione / 拍攝時/拍摄时

コード切替 / Code switch / Commutateur de code / Codeschalter / Conmutador de código / Interruttore di codice / 頻率切換 / 頻率切換

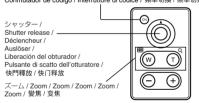


再生時 / Display mode / mode d'affichage / Wiedergabemodus / modo de indicación / modo di visualizzazione / 放像時 / 放像时

コード切替 / Code switch / Commuta Conmutador de código / Interruttore

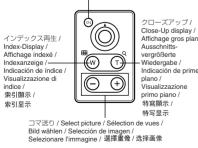

到達範囲 / Working Range / Portée / Reichweite / Alcance útil / Raggio operativo / 遙控的距離/遥控的距离

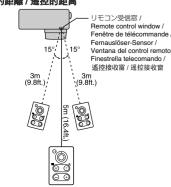

JP リモコンの使い方

- リモコンの電池絶縁シートを取り外してからご使用ください。(■)● カメラの取扱説明書をよくお読みください。
- カメラを撮影時にはセルフタイマー/リモコンモードに、再生時には再生 モード C にセットしてご使用ください。 撮影時:W/Tボタン=ズーム

EN HOW TO USE THE REMOTE CONTROL

- Remove the insulating sheet from the remote control. (Fig. f 1)
- Read the camera instructions carefully.

 Set the camera to the Selftimer/Remote control mode to take a picture and set the Mode dial to 🗈 to use in the Display mode.

 In the Record mode: Press the W/T buttons to zoom in/out.

In the Display mode: Press the W button for Index-Display, and select

FR UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Retirer la feuille isolante de la télécommande. (Fig. 🚹)
- Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi de l'appareil.
 Régler l'appareil sur le mode Retardateur/télécommande pour prendre une vue et régler la molette Mode sur ▶ pour l'utilisation en mode d'affichage.

En mode d'enregistrement : Appuyer sur les touches W/T pour

En mode d'affichage : Appuyer sur la touche W pour l'affichage indexé

DE UNTER VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Fernbedienung. (Abb. 1)
 Lesen Sie die Kamera-Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Schalten Sie die Kamera vor der Aufnahme auf den Selbstauslöser-/ Fernauslösermodus und stellen Sie den Funktionswähler danach auf 🕞 , um den Wiedergabemodus zu wählen.

Im Aufnahmemodus: Mit den Tasten W/T kann ein- oder ausgezoomt

Im Wiedergabemodus: Mit Taste W wird auf Index-Wiedergabe ES CÓMO UTILIZAR EL CONTROL REMOTO

Retire la hoja aislante del control remoto. (Fig. 1)
Lea cuidadosamente las instrucciones de la cámara.
Ajuste la cámara en el modo de autodisparador/control remoto para tomar

una fotografía y ajuste el disco de modo en ▶ para usarlo en el modo de

En el modo de grabación : presione los botones W/T para enfocar en

En el modo de indicación : presione el botón W para la indicación de

geschaltet. Die Bilder können mit der Vorwärts-/Rückwärtstaste (+/-) angewählt werden. Mit Taste T kann auf Ausschnittsvergrößerung geschaltet werden. Der Ausschnitt kann mit der Vorwärts-/ Rückwärtstaste (+/-) angewählt werden.

再生時: Wボタン=**インデックス再生**(+/-ボタンでコマ送り) Tボタン=**クローズアップ再生**(+/-ボタンで選択範囲変更) 混信時或いはカメラとのチャンネルを合わせる時は、リモコンとカメラを 向かい合わせ、リモコンのCHボタンとズームボタンのW又はTを同時に カメラのセルフタイマー/リモコンシグナルが点滅するか、受信音が鳴る

pictures with the +/- buttons. Press the T button for Close-Up display.

In cases of frequency interference or when you want to match the control frequency with the camera, aim the remote control at the remote control

window on the camera and press the CH button and the W or T button at

the same time until the Selftimer/Remote control signal blinks or the camera emits a beep sound. (W = code 1, T = code 2)

et sélectionner les vues avec les touches +/-. Appuver sur la touche T

pour un affichage gros plan, et sélectionner la section avec les touches

• En cas d'interférence de fréquence ou lorsque vous voulez adapter la

fréquence de commande avec l'appareil, pointer la télécommande sur la fenêtre de télécommande de l'appareil et appuyer sur la touche CH et sur la touche W ou T en même temps jusqu'à ce que le voyant de

retardateur/télécommande clignote ou l'appareil émet une tonalité bip. (W

• Falls Frequenzinterferenzen auftreten oder wenn die Fernbedien-Signalfrequenz der Kamera angeglichen werden soll, die Fernbedienung auf den Fernbediensensor der Kamera ausrichten und gleichzeitig die Tasten CH und W oder T drücken, bis das Selbstauslöser-/Fernauslösersignal blinkt oder die Kamera einen Piepton abgibt. (W = Code 1, T = Code 2)

índice, y seleccione las fotografías con los botones +/-. Presione el botón T para la indicación de primer plano y seleccione la sección con

los botones +/-• En casos de interferencia de frecuencia o cuando usted desee combinar la

En casos de interferencia de frecuencia o cuando usted desee combinar la frecuencia de control con la cámara, apunte el control remoto hacia la ventana del control remoto en la cámara, presione el botón CH y al mismo tiempo presione el botón W o T hasta que la señal del autodisparador/control remoto empiece a parpadear o la cámara emita un sonido de beep (W = código 1, T = código 2).

d'indice e selezionare le immagini con i tasti +/-. Premere il tasto T per

la visualizzazione di primo piano e selezionare sezione con i tasti +/-.

Nel caso di interferenze di frequenza o quando si desidera far

corrispondere la frequenza di controllo alla fotocamera, puntare il telecomando verso la finestrella di comando a distanza della fotocamera e premere il tasto CH e il tasto W o T contemporaneamente fino a che la

spia di autoscatto/telecomando lampeggia o la fotocamera emette un segnale acustico. (W=codice 1, T=codice 2)

■ COME USARE IL TELECOMANDO

primer plano o normalmente

- Rimuovere il foglio isolante dal telecomando. (Fig. 11)
- Leggere attentamente le istruzioni della fotocamera.

 Disporre la fotocamera in modo autoscatto/telecomandato per scattare.
- una foto e regolare la manopola di modo su per l'uso nel modo di

In modo di registrazione: Premere i tasti W/T per zoomare in avvicinamento/allontanamento

In modo di visualizzazione : Premere il tasto W per la visualizzazione

放像時:W按鈕=**索引顯示**(選擇畫像時使用+/-按鈕)


T按鈕=**特寫顯示**(選擇範圍時使用+/-按鈕) ● 數碼相機的受信頻率有兩種選擇,設定時間將遙控器對準數碼相機的受信 窗,同時按下遙控器的CH超和變焦按鈕的T或W,持續3秒以上,直到數碼相機的自拍遙控信號燈閃爍或信號接受音鳴響為止。(W=Code 1, T=Code 2)

OT 遙控器的使用方法

- ●將電池的絕緣紙拆下。(■)●仔細閱讀數碼相機的使用說明書。
- 在拍攝時,將數碼相機設定至自拍遙控模式,在重放時,將動作模式設定至 ▶ 。 拍攝時:W/T按鈕=操縱變焦
 - W按钮=**索引显示**(选择画像时使用+/-按钮)

CS 遥控器的使用方法

- ●将电池的绝缘纸拆下。(■)●仔细阅读数码相机的使用说明书。
- 拍摄时,将数码相机设定至自拍遥控模式,在重放时,将动作模式设定至 ▶ 。 拍摄时: W/T按钮=操纵变焦

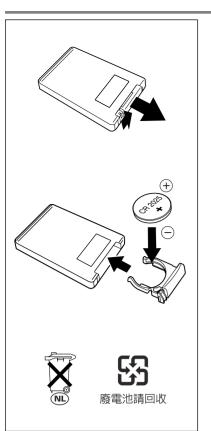

JP 電池交換のしかた

- ボタンを押してもセルフタイマー/リモコン シグナルが点灯・点滅しない場合は電池を交 換してください。

- 1. リモコンを裏返し、電池ホルダーのつまみを矢印方向に押しながら、電池ホルダーを引き出します。 2. 図のように電池の+面を上にして交換します。 3. 電池ホルダーを押し込みます。

EN REPLACING THE BATTERY

- Replace the battery if the Selftimer/Remote control signal does not light or blink when the button is pressed.
- 1. Hold the remote control upside down and pull out the battery holder while pushing the knob on the battery holder in the direction of arrow.

 2. Remove the old battery and insert a new one with the "+" side facing up as shown.

 3. Press the battery holder back in.

REMPLACEMENT DE LA PILE

- Quand une touche de la télécommande est pressée et que le voyant de retardateur/ télécommande ne s'allume pas ni ne clignote, remplacer la pile
- 1. Placer la télécommande sens dessus dessous et, tout en poussant le bouton sur le porte-pile dans le sens de la flèche, tirer pour sortir le porte-pile.

 2. Retirer la pile usagée et la remplacer par une nouvelle avec le côté "+" vers le haut comme montré

 3. Presser sur le porte pile pour le remettre en place.

DE AUSWECHSELN DER BATTERIE

- Wechseln Sie die Batterie aus, wenn die Selbstauslöser-/Fernauslöseranzeige beim Drücken der Taste nicht leuchtet oder blinkt.
- Die Oberseite der Fernbedienung muss nach unten weisen. Halten Sie den am Batteriehalter befindlichen Knopf in Pfeilrichtung gedrückt und ziehen Sie den Batteriehalter heraus.
 Entnehmen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie dann eine neue Batterie mit der Pluspolseite (+) nach oben weisend ein.
 Den Batteriehalter vollständig einschieben.

ES SUSTITUCION DE LA PILA

- Cambie la pila cuando la señal del autodisparador/control remoto no se enciende o parpadea al pulsar el botón.
- 1. Coloque el control remoto al revés, mientras empuja la perilla sobre el portapila en la dirección de la flecha, tira hacia afuera el portapila.

 2. Retire la pila usada y coloque la pila nueva con el lado "+" orientado hacia arriba como se muestra.

 3. Empuje el portapilas de vuelta hacia adentro.

II SOSTITUZIONE DELLA PILA

- Sostituire la pila se la spia di autoscatto/ telecomando non si illumina o lampeggia quando si preme il tasto.
- 1. Capovolgere il telecomando e, spingendo la manopola sul portapila nella direzione della freccia, estrarre il portapila.

 2. Rimuovere la vecchia pila e metterne una nuova con il lato "+" rivolto in alto come è mostrato.

・赤外線方式リモコン ● 作動範囲:約5m ・大きさ:35 (横) x 56.5 (縦) x 6.5 (厚) mm ・質量:約11g(電池含む) ・電池交換式(CR2025 1個使用) ・電池寿命:約5年 ●使用回数:約2万回

Infrared remote control
Size: 35 (W) x 56.5 (L) x 6.5 (D) mm (1.4 x 2.2 x 0.3 inches)
Weight: Approx. 11 g (0.4 oz) including battery
Replaceable battery (use one CR2025 battery)
Battery life: approx. 5 years or approx. 20,000 operations

Infrarot-Fernbedienung
Reichweite: ca. 5 m
Größe: 35 (B) x 56,5 (L) x 6,5 (T) mm
Gewicht: Ca. 11 g einschl. Batterie
Auswechselbare Batterie (eine Batterie des Typs CR2025)
Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre oder ca. 20.000 Betätigungen

Control remoto del tipo por infrarrojos
 Alcance eficaz: aprox. 5m
 Dimensiones: 35 (ancho) x 56,5 (largo) x 6,5 (profundidad) mm

Controllo a distanza del tipo a raggi infrarossi
 Dimensioni: 35 (La) x 56,5 (Lu) x 6,5 (Pr) mm

Peso: 11 aprox. incluyendo pila
Tipo de pila reemplazable (use una pila CR2025)
Duración de la pila: aprox. 5 años o aprox. 20.000 operaciones

Peso: Circa 11 g inclusa la pila
 Tipo a pila sostituibile (usare una pila CR2025)
 Durata della pila: Circa 5 anni o 20.000 operazioni circa

3. Reinserire il portapila

- CT 電池更換的方法 如果按下遙控器的按鈕,相機沒有自動遙控燈點 亮或跳閃,需要更換遙控器的電池。
- 1. 翻轉遙控器,將電池台的鎖定部位一邊沿箭頭方向按下,一邊拉出電池台。
- 2. 如圖所示電池的十字面向上更換。 3. 將電池台推入電池倉。
- ©S 电池更换的方法 如果按下選控器的按钮,相机没有自动遥控灯点 亮或跳闪,需要更换遥控器的电池。
 - 1. 翻转遥控器,将电池台的锁定部位一边沿箭头方向按下,一边拉出电池台。 2. 如图所示电池的十字面向上更换。 3. 将电池台推入电池仓。

SPECIFICATIONS

FICHE TECHNIQUE

TECHNISCHE DATEN

ESPECIFICACIONES

設計規格

设计规格

Pour les consommateurs en Amérique du Nord

Peso: 11 aprox. incluvendo pila

CARATTERISTICHE TECNICHE

設計規格●紅外線式遙控
●遙控距離:約5米
●尺寸:35 (寬) X56.5 (長) X6.5 (厚) mm
●質量:約11g (含電池)
●電池交換式 (CR2025一枚)
●電池壽命:約5年或2萬回使用

设订规格●红外线式遥控
● 纽外线式遥控
● 通控距离:约5米
● 尺寸:35 (宽) X56.5 (长) X6.5 (厚) mm
● 质量:约11g (含电池)
● 电池交换式 (CR2025一枚)
● 电池寿命:约 5 年或 2 万回使用

Pour les consommateurs en Amerique du Nord

Pour les utilisateurs aux États-Unis
Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioélectrique, et
(2) cet appareil doit pouvoir résister à toutes les interférences, y compris celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement.
Toute modification non autorisée peut annuler la permission accordée à l'utilisateur de se servir de ce matériel.

Pour les utilisateurs au Canada
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Télécommande de type infrarouge
Plage de fonctionnement: environ 5m
Taille: 35 (L) x 56,5 (H) x 6,5 (P) mm

JP 取り扱い上のご注意

- **EN HANDLING CAUTIONS**
 - Do not wash or use this product in water.
 In some cases, remote control photography is not possible with backlighting or under fluorescent lighting.
 The working distance may be reduced in brightly lit areas, such as under direct sunlight.
 Never apply excessive force to the remote control.
 Usable temperature range: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

- FR PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION
 - Ne pas laver ni utiliser ce produit dans l'eau.
 Dans certains cas, la photographie par télécommande n'est pas possible en contre jour ou sous un éclairange fluorescent.
 La portée peut être réduite dans des endroits très lumineux, tel qu'en plein soleil.

 - Ne jamais forcer sur la télécommande.
 Plage d'utilisation des températures: 0°C ~ 40°C

DE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dieses Produkt niemals fließendem Wasser aussetzen oder in Wasser eintauchen.
 In manchen Fällen ist das Auslösen der Kamera mit der Fernbedienung wegen starken Gegenlichts oder Beleuchtung durch Timatischer Fatter in das zusten der Kamera mit der Fernbederlang wegen starten degements der Beisetritäng date Leuchtstofflampen nicht möglich.
 Die Reichweite kann ggf. durch die Einwirkung extrem heller Lichtquellen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verkürzt werden.
 Die Fernbedienung niemals unter Gewaltanwendung handhaben.
 Betriebstemperaturbereich: 0°C bis +40°C

ES PRECAUCIONES DE MANIPULACION

- No lave ni utilice este producto dentro de agua.
 A contraluz o con luz fluorescente, podría ocurrir que no consiga tomar fotos con el control remoto.
 La distancia útil puede ser reducida en áreas muy iluminadas, tal como bajo la luz solar directa.
 Nunca aplique fuerza excessiva en el control remoto.
 Gama de temperaturas usables: 0°C ~ 40°C

IT PRECAUZIONI PER L'USO

- Non lavare o usare questo prodotto in acqua.
 In alcuni casi, la fotografia con controllo a distanza non è possibile con controluce o con luci fluorescenti.
- Il raggio operativo potrebbe essere ridotto in aree molto luminose, come dove batte direttamente il sole Non applicare mai forza eccessiva al telecomando.
- Gamma della temperatura di impiego: 0°C ~ 40°C

CT 注意事項

- 在思事頃

 不能用水洗或在水中使用。
 在逆光時和螢光燈下,遙控器有時不能使用於拍攝操作。
 在太陽下或者強光照射環境下,遙控器電波的遙控距離會縮短。
 使用遙控器時切勿用力按壓。
 允許使用的環境溫差:0℃~40℃

- **注思學以** 不能用水洗或在水中使用。
 在逆光时和萤光灯下,遥控器有时不能使用于拍摄操作。
 在达光时和萤光灯下,遥控器有时不能使用于拍摄操作。
 在太阳下或者强光照射环境下,遥控器电波的遥控距离会缩短。
 使用遥控器时切勿用力按压。
 允许使用的环境温差:0℃~40℃

For customers in North America

オリンパス イメーシング株式会社

- For USA
 This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

 (1) This device may not cause harmful interference, and

 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

 Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate.

 For Canada
- Any unaumonzed changes of mountained and For Canada
 This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● 電話等でのご相談窓口 カスタマーサポートセンター

0120-084215

携帯電話・PHSからは 0426-42-7499 FAX 0426-42-7486 調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 営業時間 平日 9:30~21:00 土、日、祝日 10:00~18:00 (年末年始、システムメンテナンス日を除く)

● 修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先 TEL: 0266-26-0330 FAX: 0266-26-2011 〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮3の15の1 オリンパス岡谷修理センター 営業時間 9:00~17:00

(日曜、夏期・年末年始休業、システムメンテナンス日を除く)

OLYMPUS IMAGING CORP.

Shiniuku Monolith, 3-1 Nishi-Shiniuku 2-chome, Shiniuku-ku, Tokyo, Japan

ホームページによる情報提供について 製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を、当社のホーム ページで提供しております。 オリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp/)から「お客様サポート」→ 「デジタルカメラ/ブリンタ」へ進み、ご利用ください。

奥林巴斯(上海)映像销售有限公司

主页: http://www.olympus.com.cn 客户服务中心: 北京: 北京市东城区东长安街 1号东方广场 W2 办公楼 707 室 电话: 010-8518-0009 传真: 010-8518-1899 邮编: 100738 上海: 上海市天钥桥路 30 号美罗大厦 电话: 021-6426-7119 传真: 021-6426-8325 邮编: 200030

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.
Two Corporate Center Drive, Po Box 9058, Melville, NY 11747-9058, U.S.A.
Tel. 1-631-844-5000
24/7 online automated help: http://www.olympusamerica.com/support
Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free)

奥林巴斯香港中国有限公司

35/F, Tower 6, The Gateway, Harbour City, Kowloon, Hong Kong 香港九龍尖沙咀海港城港威大厦 6 座 35 樓 电话: 00852-2730-1505 传真: 00852-2730-7976

OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Premises: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany
Tel: +49 40-23 77 3-0/Fax: +49 40-23 07 61
Goods delivery: Bredowstrasse 20, 22113 Hamburg, Germany
Letters: Postfach 10 49 08, Hamburg, Germany
Technical Customer Support: Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com
or call NUMBER: 00800-67 10 83 00 (Toll-free)
+49 180 5 - 67 10 83 or +49 40 - 237 73 899 (Charged)

VE825004

© 2001-2005 OLYMPUS IMAGING CORP. Printed in China